
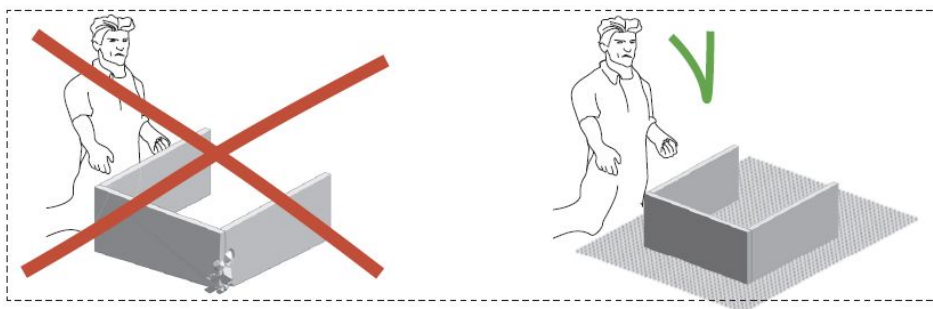
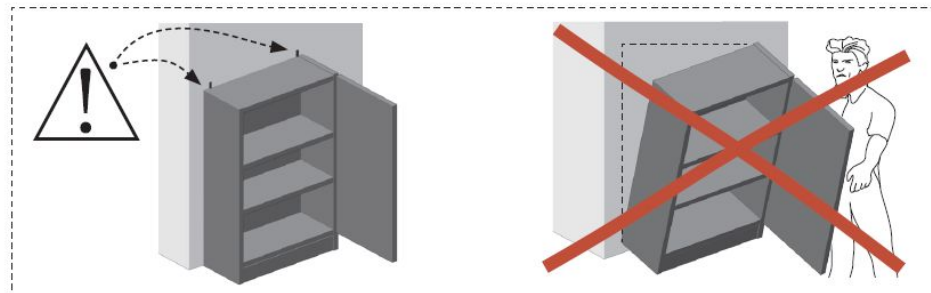
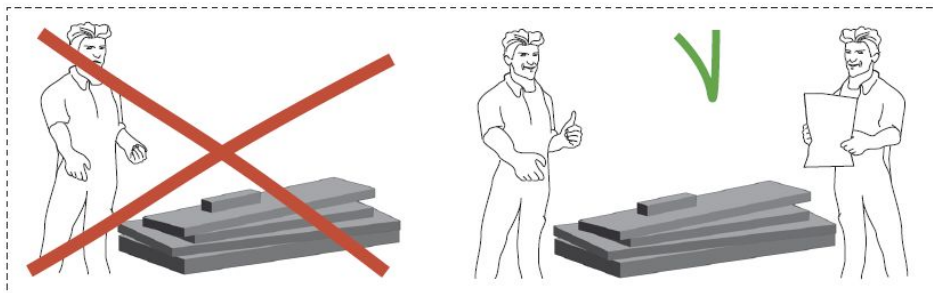


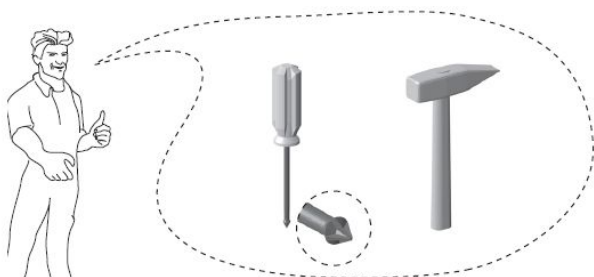

Słupek do zabudowy piekarnika i mikrofalówki

Wymiary: 600x1966x560 mm

Szafka 41

**UWAGA**

Przewrócenie się mebli skutkuje poważnymi obrażeniami. W skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego też mebel należy przymocować na stałe do ściany.

W zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Jest tak ponieważ różne rodzaje ścian będą wymagać innych rodzajów śrub. Dlatego też trzeba użyć takich śrub, które będą najbardziej odpowiednie do ścian w danym mieszkaniu. Szanowny Kliencie, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, jakie śruby zastosować, najlepiej skontaktować się ze specjalistycznym sklepem.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU MEBLA


UWAGA!!! Przed rozpoczęciem montażu mebli prosimy o zapoznanie się z całą jego instrukcją.

To nie wszystko, należy też przeczytać zasady konserwacji i użytkowania mebla. Bardzo istotne jest to, by zachować kolejność poszczególnych etapów montowania. Instrukcje, które są dołączone do mebla powinny zostać zachowane na czas korzystania z niego.

1. **UWAGA!!!** Pod żadnym pozorem nie należy montować elementów w przypadku, gdy zostaną zauważone uszkodzenia lub wady.
2. W czasie montażu poszczególne części trzeba ułożyć na czystym i co równie istotne miękkim podłożu. Nie należy jednak montować mebla na wykładzinie lub dywanie.
3. W znajdujące się w krawędziach elementów otwory mające średnicę 8 mm należy wbić kołki. Uwaga! Otwory na trzpień złącza mimośrodowego należy pozostawić wolne. Po stwierdzeniu, że któryś spośród kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, trzeba go dobić, skrócić albo wymienić. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia boku podczas składania.
4. Przed przybiciem tylnej ściany konieczne trzeba sprawdzić, czy przekątne są równe.
5. Szanowny Kliencie, pamiętaj, że w przypadku składania reklamacji trzeba posługiwać się symboliką zawartą w instrukcji montażu danego mebla. Reklamacje oraz uwagi powinny być zgłaszane poprzez dane podane na www.meble.pl w dziale "Reklamacje i zwroty".


ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
2. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać stan połączeń mimośrodowych.
3. Zakupione meble trzeba użytkować w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację, suchych i w odległości przynajmniej 1m od czynnych źródeł ciepła. Powinny być też zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak np. deszcz czy promieniowanie słoneczne.
4. Meble mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki albo papierowego ręcznika.
5. Przetransportowywanie mebli powinno być dokonywane poprzez przenoszenie bez dodatkowego obciążenia. Przy przenoszeniu mebla należy chwycić za jego pionowe elementy, takie jak np. boki czy nogi. Nie wolno chwytać za części poziome.
UWAGA! Ciągnięcie czy też przesuwanie mebli, a także chwytywanie za części poziome może skutkować trwałym uszkodzeniem mebla.
6. **UWAGA!** Nie należy wspinać się na meble.
7. **UWAGA!** Nadmierne obciążenie mebli może stwarzać niebezpieczeństwo oraz skutkować trwałym uszkodzeniem mebli.

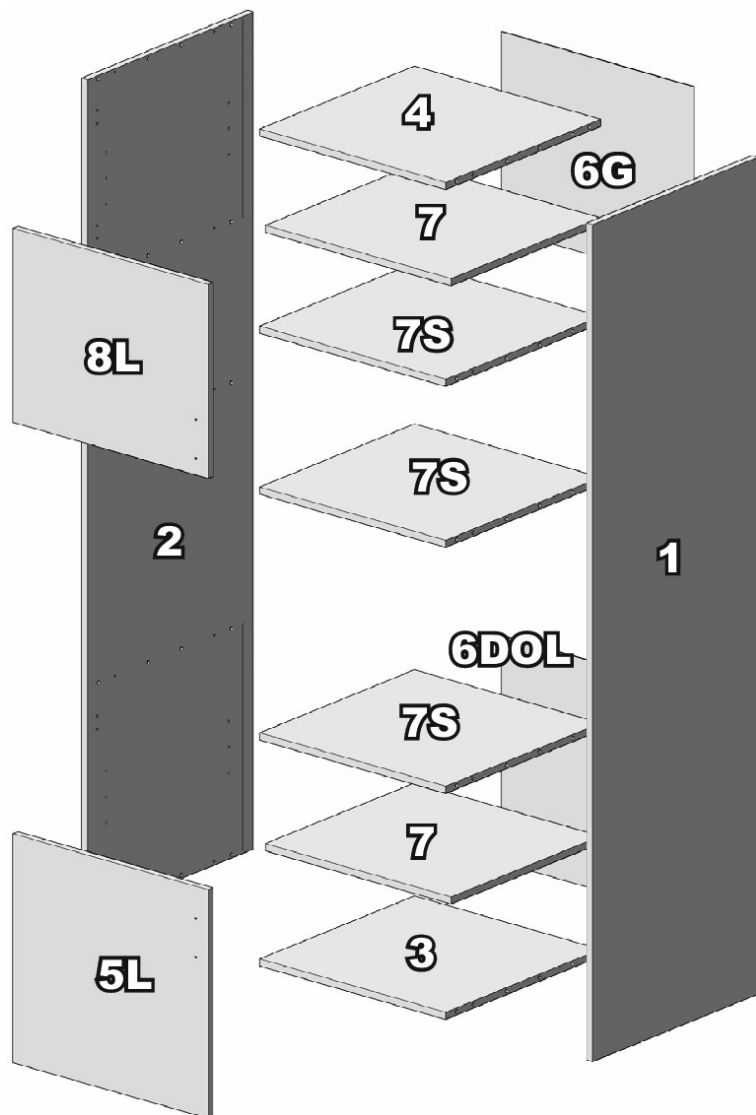

Szafka 41

Nr	Wymiar	Nazwa
1	1966x560	Bok prawy
2	1966x560	Bok lewy
3	564x520	Wieniec dolny
4	564x520	Wieniec górny
5L	570x596	Front lewy
6DOL	561x584	Ściana tylna dolna
6G	384.6x584	Ściana tylna górna
7S	564x520	Półka stała
7S	564x520	Półka stała
7S	564x520	Półka stała
7	563x500	Półka
7	563x480	Półka
8L	379.6x596	Front lewy górny

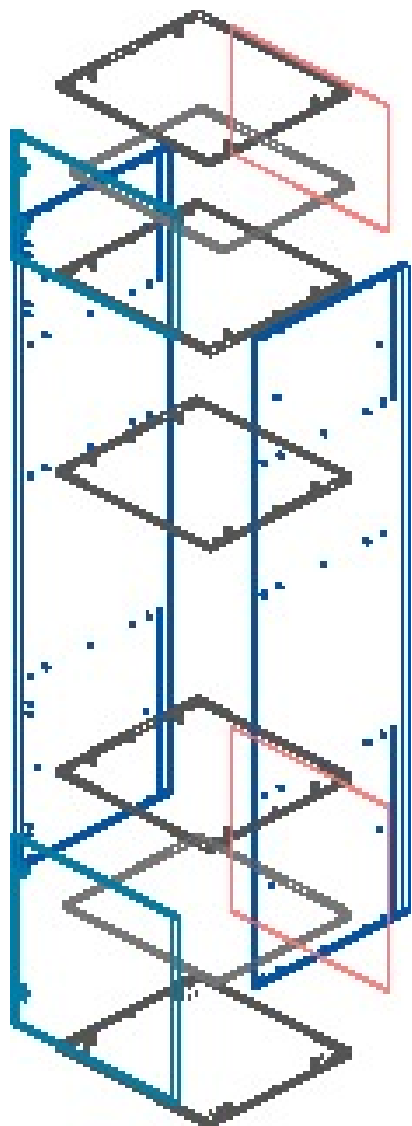

BLU173L8100EURO



4x

BLU71M2550



4x

BLU90M2503.BL



4x

GAMI.PN16-0100-P30-KLIP



4x

HAF262.28.670



20x

TOPKolek.8x30.szt



40x

TOPWkręt.3,5x16.szt



24x

TOPGwoździe.OPK



1x

TOPKOLEK.PODPÓLKOWY.FI5.
SZT












8x



HAF262.26.534




20x

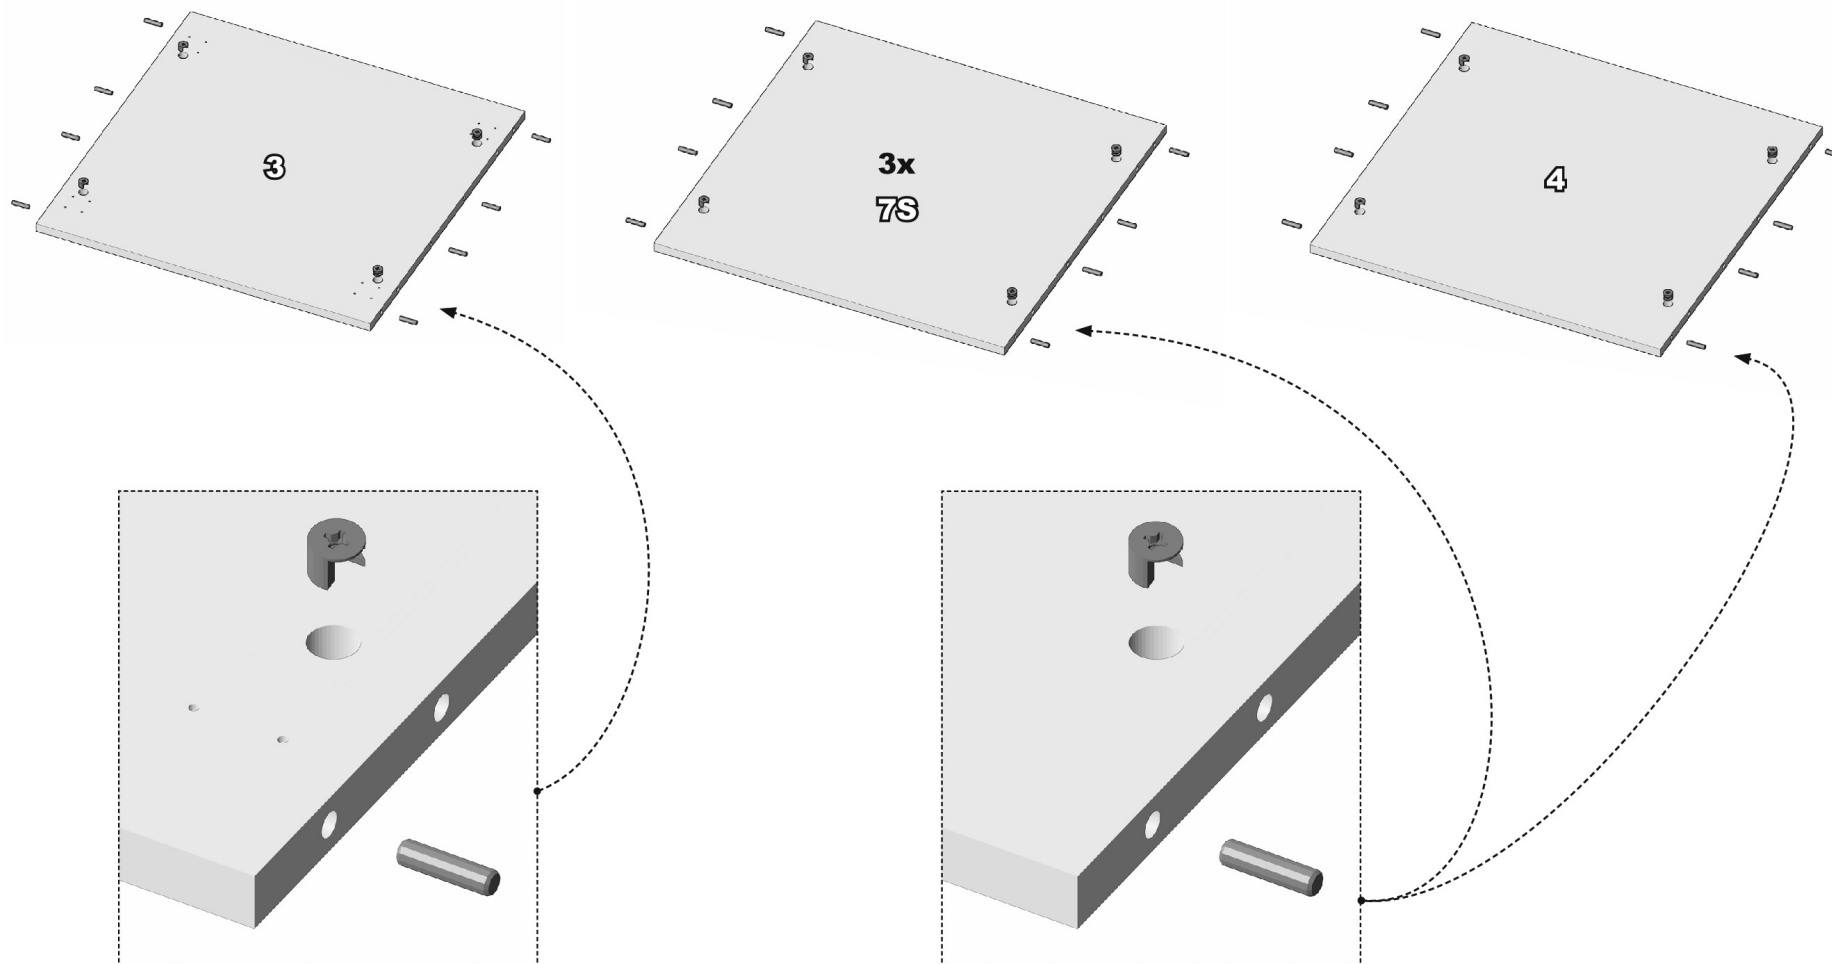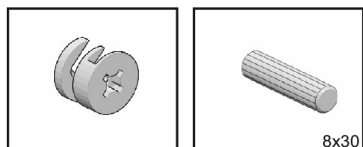


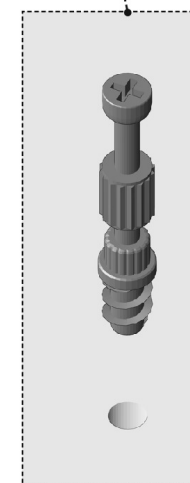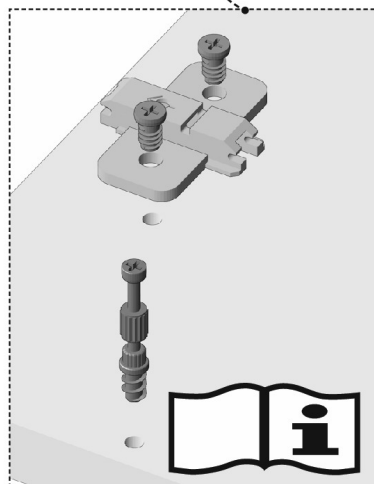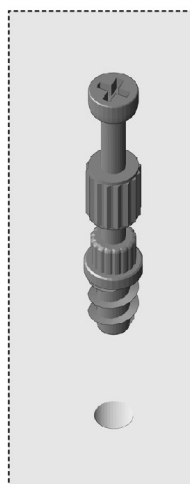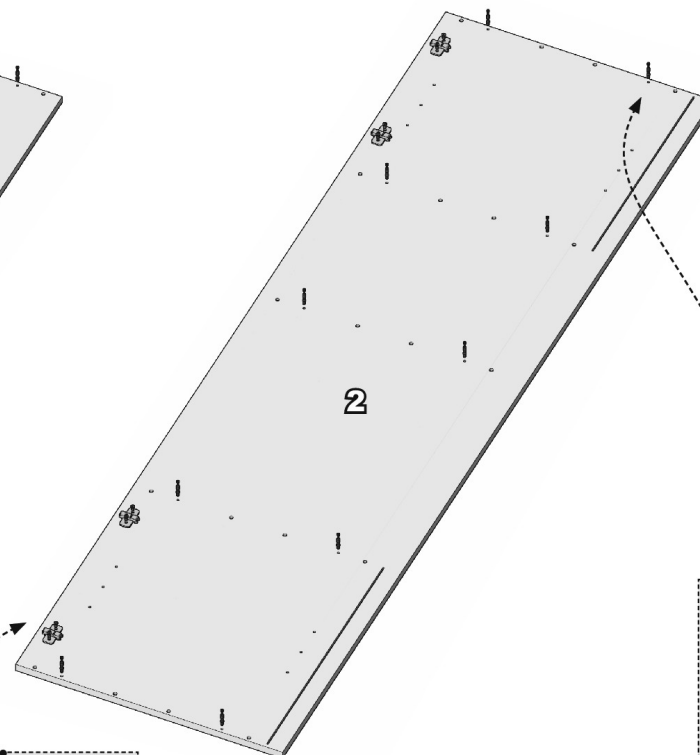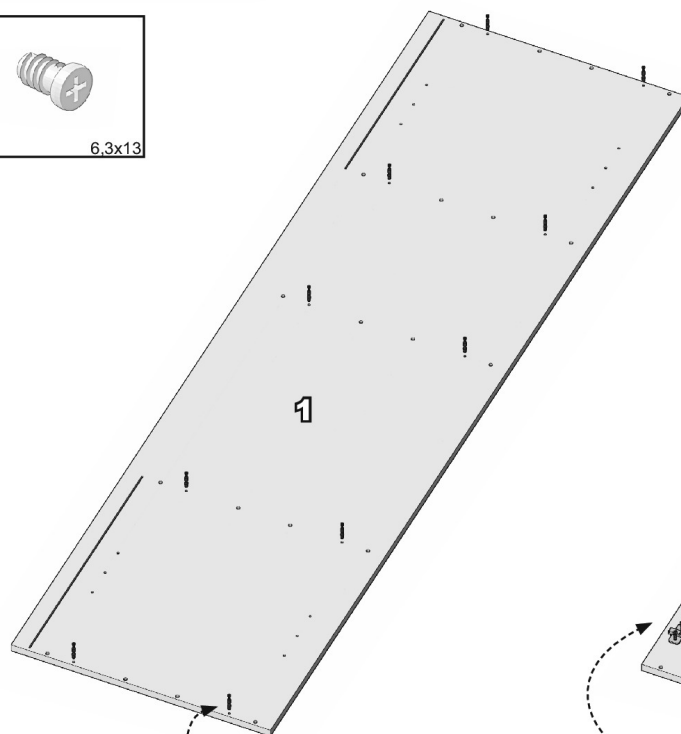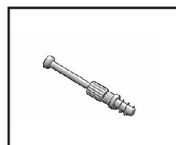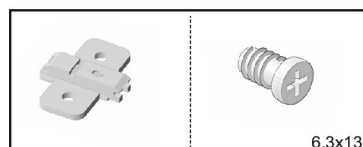

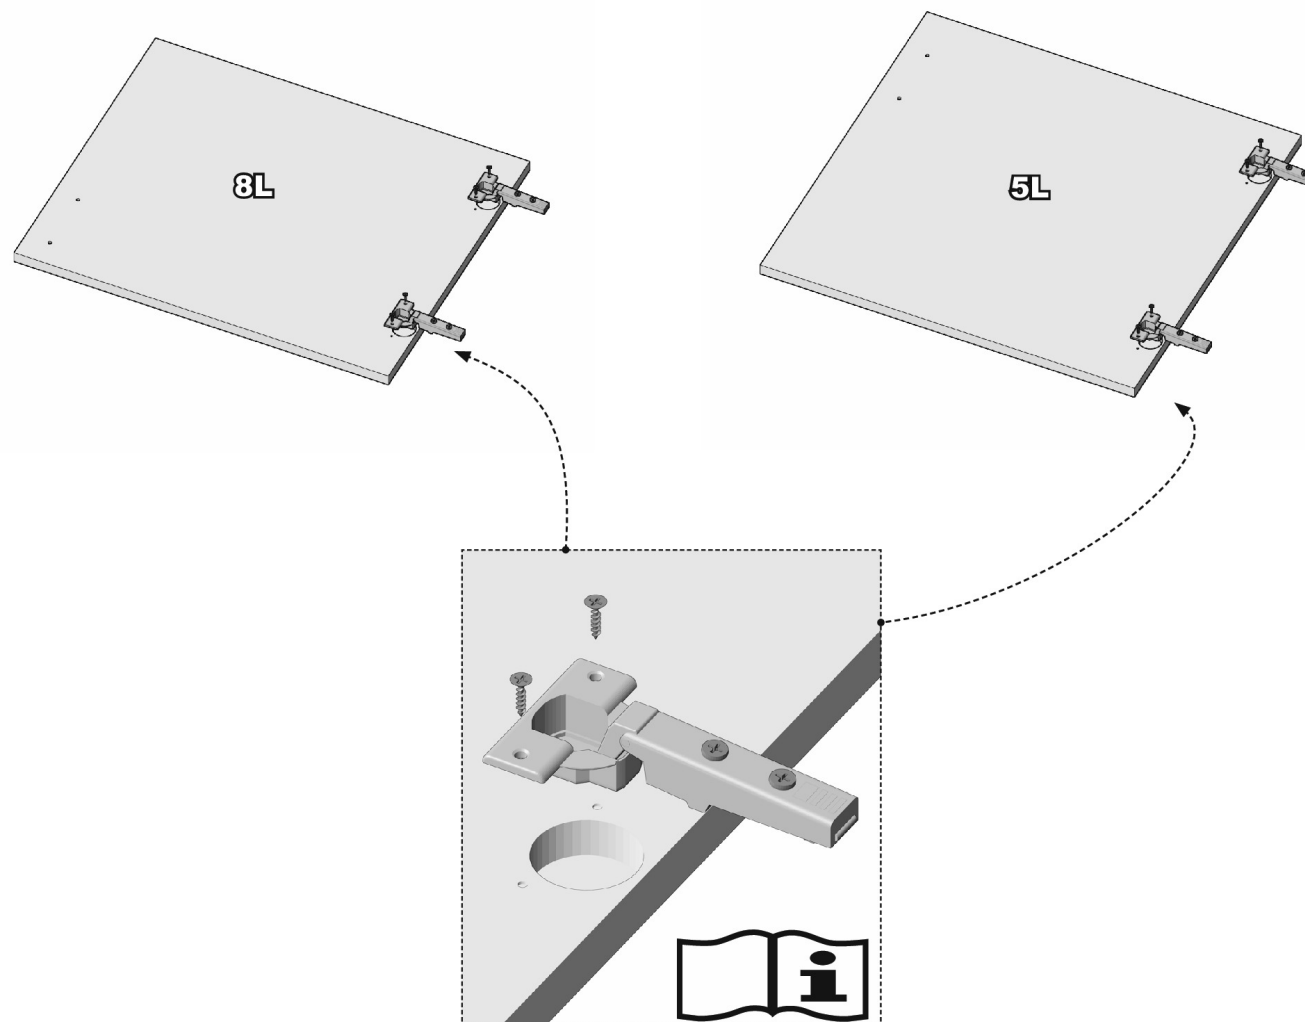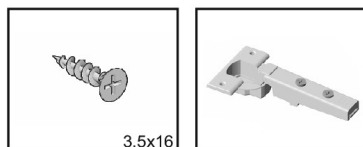

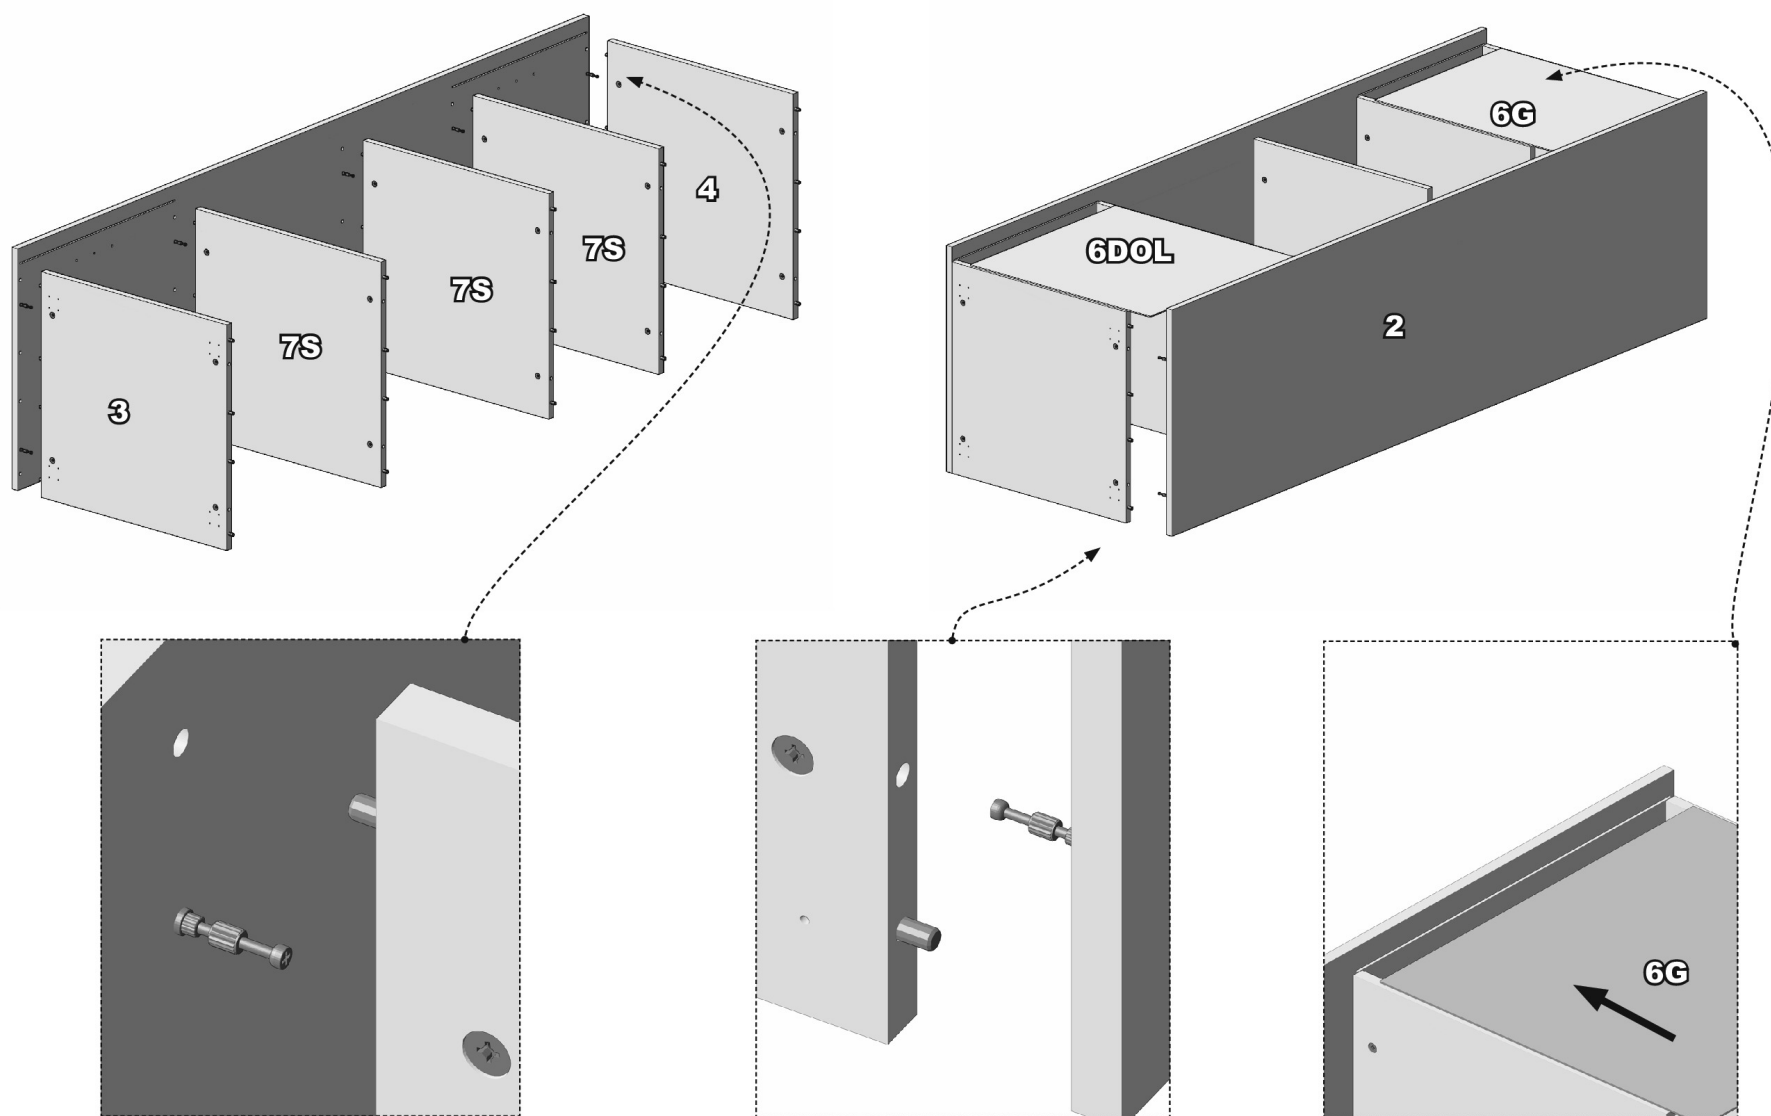

Słupek do zabudowy piekarnika i mikrofalówki

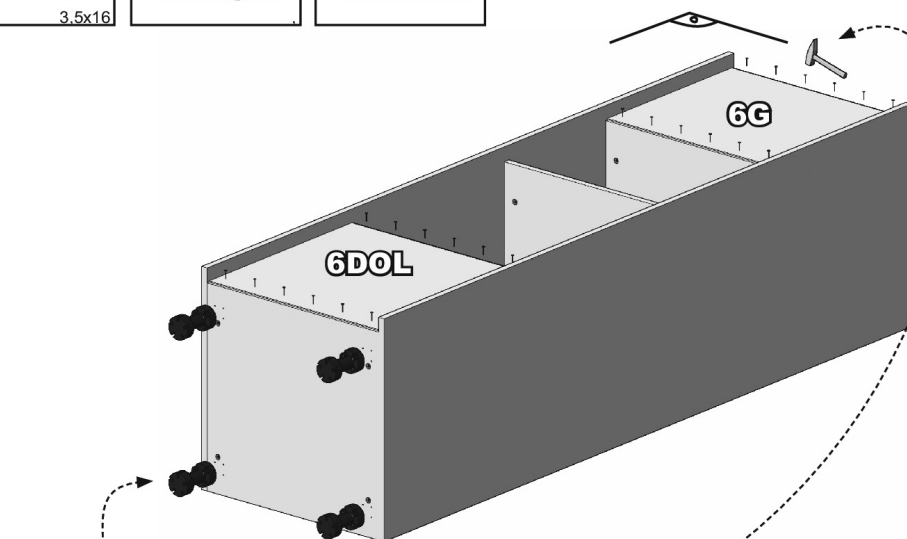

ilość pótek 0-3



ilość pótek 0-3

